

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"Internet"** устройства с **"Локальной сетью"**¹ под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:
 - находясь на **"Главном экране"**, нажмите **"Нижнюю кнопку"** джойстика;
 - зафиксируйте **"IP-адрес устройства"** в поле **"IPv4"**.
- 2.2. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**² Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"** посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:
 - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
 - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

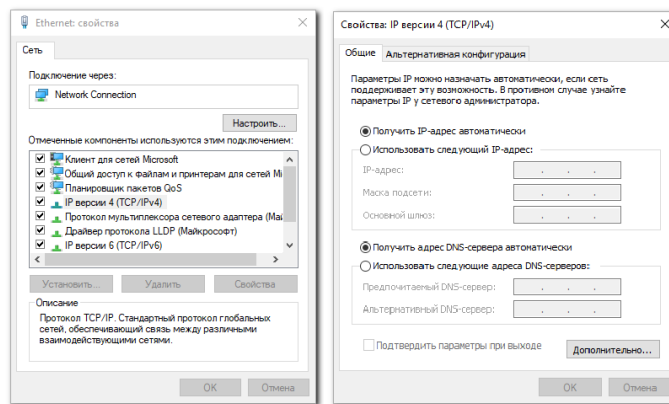


Рис. 1

- 2.3. Откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox или Google Chrome), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке.
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:
 - Login – **"admin"**;
 - Password – **"admin"**.
 - Language – **"Русский"**.

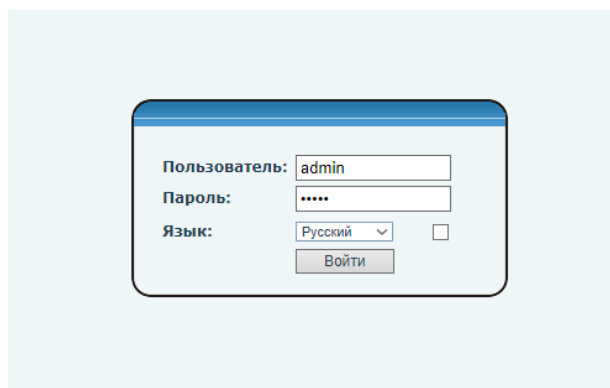


Рис. 2

¹ **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

² **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. "Линия – Вкладка SIP – Линия SIP1 – Основные настройки >>"

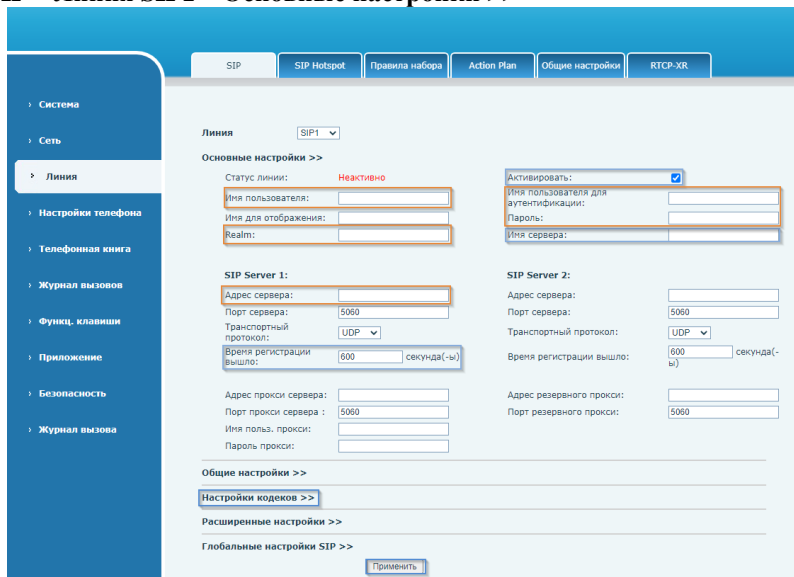


Рис. 3

1	Активировать	Флаг установлен
2	Имя сервера	Rostelecom
3	Имя пользователя для аутентификации	"Логин" в Вашем Домене
4	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
5	Имя пользователя	"Логин" в Вашем Домене
6	Realm	Название Вашего "Домена"
7	SIP-сервер 1: Адрес сервера	Название Вашего "Домена"
8	Время регистрации вышло	600

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксации изменений.

Ниже нажмите ссылку **"Настройки кодеков >>"**

3.2. "Линия – Вкладка SIP – Линия SIP1 - настройки кодеков>>"

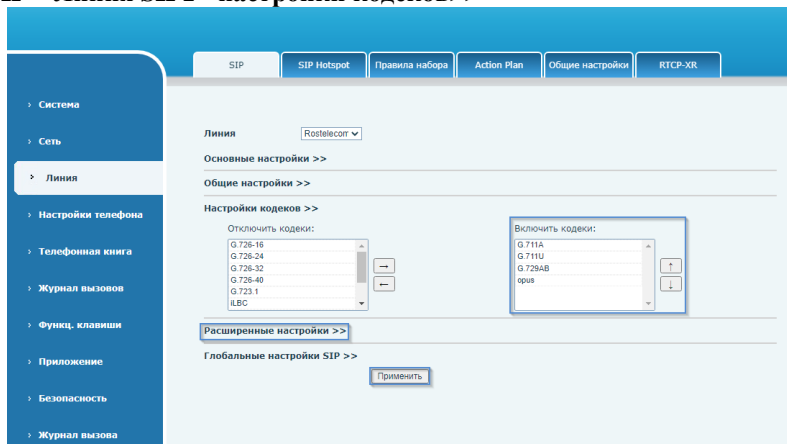


Рис. 4

	Настройки кодеков (включить кодеки):	
9		G.711A
10		G.711U
11		G729AB
12		opus

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксации изменений.

Ниже нажмите ссылку **"Расширенные настройки >>"**

3.3. "Линия – Вкладка SIP – Линия SIP1 - Расширенные настройки>>"

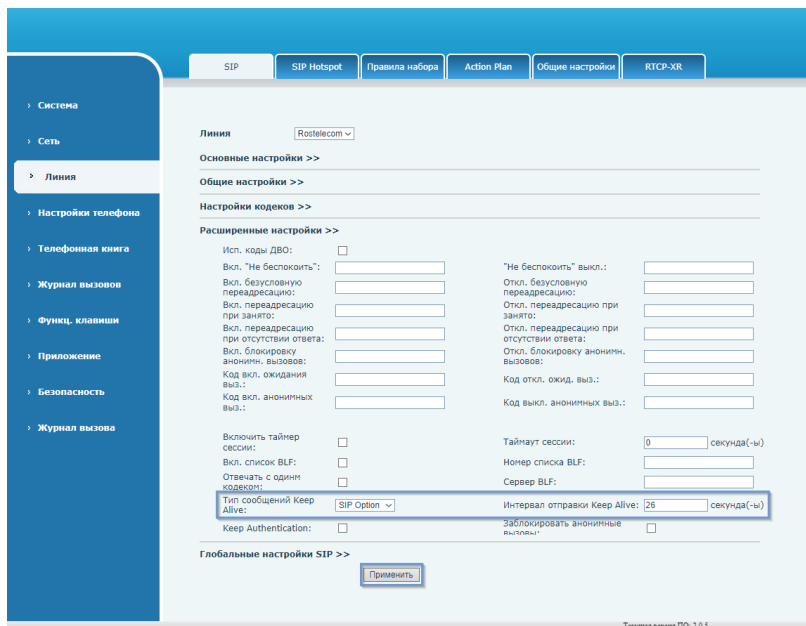


Рис. 5

13	Тип сообщений Keep Alive	SIP Option
14	Интервал отправки Keep Alive (секунды)	26

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксирования изменений.

Ниже нажмите ссылку **"Общие настройки >>"**

3.4. "Линия – Вкладка SIP – Линия SIP1 - Общие настройки>>"

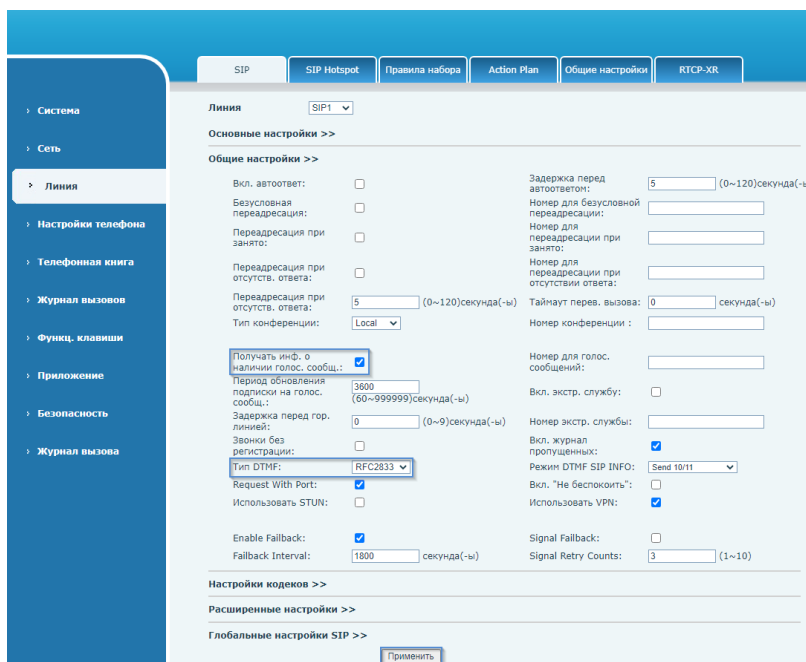


Рис. 6

15	Получать информацию о наличии голосовых сообщений	Флаг установлен
16	Тип DTMF	RFC2833

Нажмите кнопку **"Применить"** для фиксирования изменений.