

Инструкция по настройке аппаратного VoIP-шлюза

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем параметров по умолчанию (заводских) для Eltex RG-4402G-W, версия ПО 1.10.100.


Раздел 1. Установка и подключение устройства

1. Соедините порт WAN устройства с локальной сетью¹ под управлением DHCP-сервера (с доступом к интернету) посредством сетевого кабеля.
2. Соедините порт LAN 1 устройства с портом сетевого адаптера² вашего компьютера посредством сетевого кабеля.
3. Соедините порт Phone 1 устройства с аналоговым телефоном³ работающего в тональном режиме набора посредством телефонного кабеля.
4. Подключите кабель электропитания.

Раздел 2. Получение доступа к панели настроек

1. Настройте параметры сетевого адаптера вашего компьютера следующим образом:
 - ▶ протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) — «Получить IP-адрес автоматически»;
 - ▶ Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) — «Получить адрес DNS-сервера автоматически».

Рисунок 1

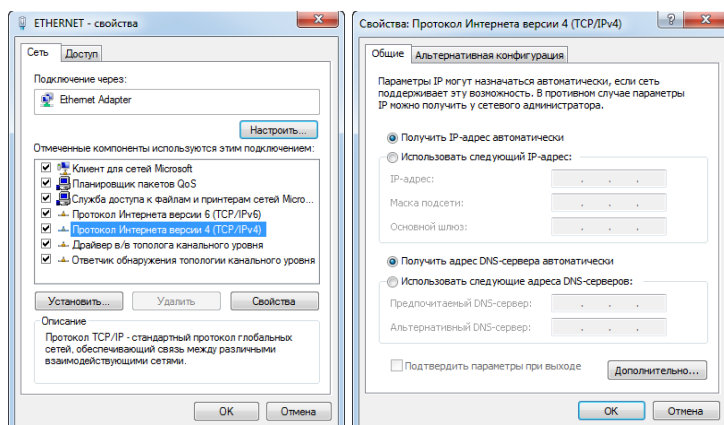

1 Локальная сеть под управлением DHCP-сервера — оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств.


Это может быть локальная сеть организации или роутер провайдера интернета.

2 Сетевой адаптер должен быть включен в конфигурации вашего компьютера.

3 Аналоговый телефон должен работать или быть установлен в тональный режим набора переключателем на корпусе.

- Откройте браузер (Internet Explorer 8 или более поздней версии), в адресной строке введите присвоенный производителем IP-адрес устройства — 192.168.1.1 и перейдите по ссылке.
- На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:
 - ▶ логин — «admin»;
 - ▶ пароль — «password».


Рисунок 2

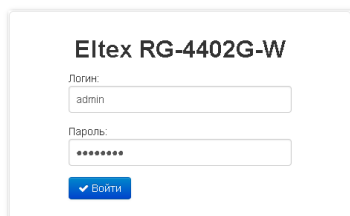

Раздел 3. Настройки параметров телефонии

- Вкладка IP-телефония — Профили — Список профилей SIP — 1st profile — Редактировать профиль.

Рисунок 3

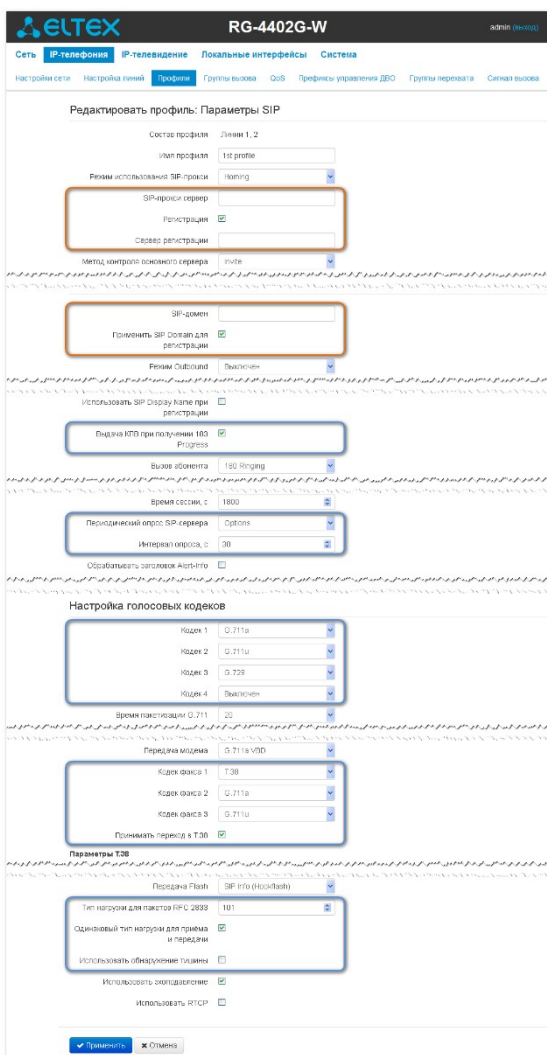


Параметр	Значение
1. SIP-прокси сервер	Название вашего домена
2. Регистрация	Флаг установлен
3. Сервер регистрации	Название вашего домена
4. SIP-домен	Название вашего домена
5. Применить SIP Domain для регистрации	Флаг установлен
6. Выдача КПВ при получении 183 Progress	Флаг установлен
7. Периодический опрос SIP-сервера	Options
8. Интервал опроса, с	30
Настройка голосовых кодеков:	
9. Кодек 1	G.711a
10. Кодек 2	G.711μ
11. Кодек 3	G.729
12. Кодек 4	Выключен
Передача факса и модема:	
13. Кодек факса 1	T.38
14. Кодек факса 2	G.711a
15. Кодек факса 3	G.711μ
16. Принимать переход в T.38	Флаг установлен
17. Тип нагрузки для пакетов RFC 2833	101
18. Одинаковый тип нагрузки для приёма и передачи	Флаг установлен
19. Использовать обнаружение тишины	Флаг отсутствует

Нажмите кнопку «Применить» для фиксации изменений.

2. Вкладка IP-телефония — Настройка линий — Список телефонных линий — Линия 1 — Редактировать линию

Рисунок 4

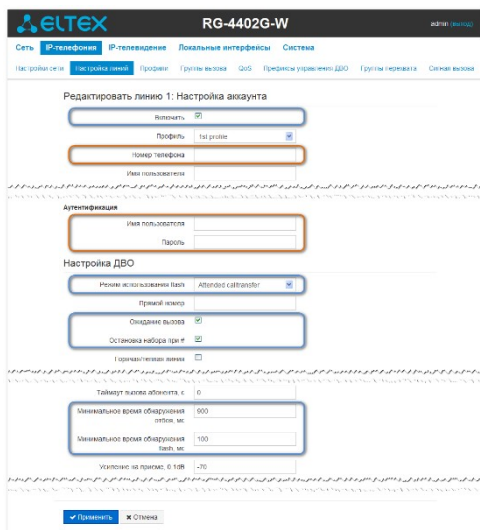

Параметр	Значение
20. Включить	Флаг установлен
21. Номер телефона	Логин в вашем домене
22. Имя пользователя	Логин в вашем домене
23. Пароль	Пароль от вашего логина
24. Режим использования flash	Attended calltransfer
25. Ожидание вызова	Флаг установлен
26. Остановка набора при #	Флаг установлен
27. Минимальное время обнаружения отбоя, мс	900
28. Минимальное время обнаружения flash, мс	100

Нажмите кнопку «Применить» для фиксирования изменений.